保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

365[□] 0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 西日本地区() 06-6440-4411 上記以外

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

雷話受付:365日・24時間受け付けます。

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは その製品の機能を維持するために必要な部品です。

クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせてい

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから 抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで構成さ れています。

| 技術料 | │ 故障した商品を止常に修復するため │ の料金です。 |
|-----|--------------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代全です |

| 便利メモ | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | |
|------|---------|------|---|---|--|
| 使利グモ | お買い上げ店名 | 電話 (|) | - | |

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は

ありませんか。

スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときが ご使用 ある。

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご 相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

東芝クリーナー^(家庭用) 取扱説明書

このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことに

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力

にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。 お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

ありがとうございました。

をお願いします。

保証書を必ずお受け取りください。

VC-S24C



もくじ

| 安全上のご注意・・・・2~3 |
|--|
| S願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 部のなまえとはたらき・・・・・・・・・ |
| :掃除のしかた・・・・・・·5 |
| 属品について ・・・・・・・・・・6 ~ 7 |
| 「ミの捨てかた ・・・・・・・・・・・・ 8 ~ 9 |
| 3手入れ ・・・・・・10~13 |
| 3掃除終了後は · · · · · · · · · · · · · · · · 13 |
| R護装置について・・・・・・・・14 |
| i菌の効果・・・・・・・・14 |
| このようなときは ・・・・・・・・・15 |
| - 様・・・・・・・・・・・・・・・・・15 |
| は証とアフターサービス・・・・・・・16 |

安全上のご注意

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または **警告** 重傷*1を負うことが想定されること」を示し ます。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うこ とが想定されるか、または物的損害*3の発生が想 定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近く に絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引

っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装

手などをけがすることがあります。特に小さなお

⚠警告



改造はしない また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない



火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに ご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用しな





電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。



接触禁止

禁 止

電源コードを床ブラシの回転部に巻き込ま ない

禁 止

電源コードの損傷により、感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く



プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーを除く)・ワ 水温は、ンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をの ぞく) は絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。

置など底面には触れない

子さまにご注意ください。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない



差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・発熱による火災の原因になります。

火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな



水場での感電の原因になります。



電源プラグとコンセントのほこりなどは 定期的にとる

とる

ほこりを感電・発熱による火災の原因になります。

注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを 引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電・ショート・過熱により発火の原因になりま



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁 止



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

プラグを 電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止



電源コードは、まっすぐ引き出す

に引く

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 まっすぐ の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電・発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の接 点にピンなどを入れない

感電・破壊の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 目詰まりするもの。

食品用ラップなどの通気性の悪いもの。

異臭の発生や本体故障、ダストカップの傷つきの原因になり ます。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシを床に強く押 しつけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、家具 などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。


床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面 にこすり傷がつくことがあります。

やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり傷 が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用 をお奨めします。

砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。

床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。

各部のなまえとはたらき

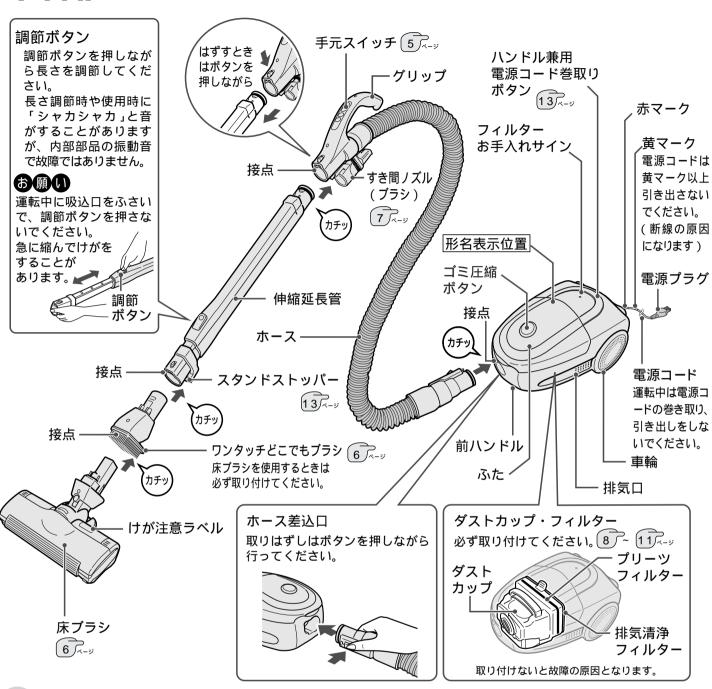


ゴミ圧縮

ゴミ圧縮ボタンの使いかた

お掃除の前にゴミ圧縮ボタンを押すと、ネットフィルタ - (リア-)に付着したゴミをかき落とし、ダストカッ プの中のゴミが圧縮され、目づまりが改善されます。

フィルターお手入れサインの赤が点灯したら、運転を止め、 ゴミ圧縮ボタンを数回押してください。

ゴミ圧縮ボタンを数回押しても吸込力が弱い場合は、ダスト カップ、ネットフィルター(フロント)のゴミを捨て、プリ ーツフィルターのちり落としを行ってください。



お願い

本体運転中はゴミ圧縮ボタンは押さないでください。圧縮板にゴミがつまる原因になります。 延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると、電源電圧の低下に より、フィルターお手入れサインが早く点灯または点滅する場合があります。定格15A以上の単独 コンセントでご使用ください。

フィルターお手入れサイン

フィルターのお手入れ時期を「フィルターお手入 れサイン」が点灯、点滅でお知らせします。

点灯なし:目づまりしていません。

赤点灯:目づまりしてきました。

赤点滅:目づまりしています。 お手入れしてください。



お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、 雷源プラグをコンセントに差し i入す)

大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用する

と、モーターの過熱を防ぐため、運転が止まりま

す。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元ス

イッチを押してください。再びご使用になれます。

手元スイッチを押す

を軽くするため吸込力を弱めます。

ブラシ 入/切

を押す

床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき 床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

(இ) を押すごとに「入 切」が切り替わります。



「自動」でお掃除するとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロー ルします。



「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに



を1回押す

(塗) を押すごとに「強 弱」が切り替わります。



を2回押す

「弱」でお掃除するとき

カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に すき間ノズルを使ったお掃除に




運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」 のときでも約2Wの電力を消費しています。

お掃除のコツ

お知らせ

お願い

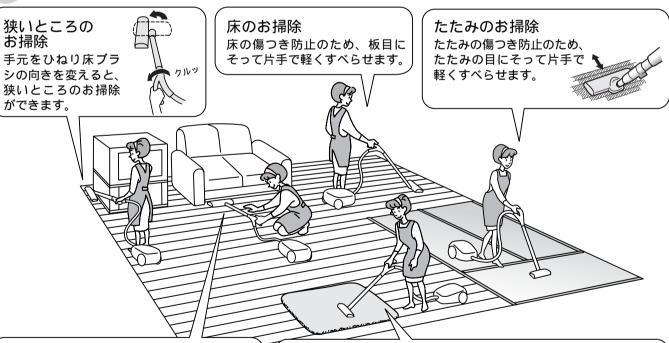

低いところのお掃除 手元を下げると低いところ

のお掃除ができます。 手元をひねるとより奥まで お掃除できます。

クルッ

じゅうたんのお掃除

毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いになると吸込力が強く、 操作が重い場合があります。その場合は「自動」でお使いください。 新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊び毛でいっぱいになり ますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

5

お願い

狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。 表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用しないでください。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、 床・たたみに傷をつけることがあります。

床ブラシの向きを変えたあと、通常の位置にもどすときは、床ブラシを前に押しながらもどしてください。

付属品について

標準付属品

床ブラシ・ワンタッチどこでも ホース(1本) ブラシ付 (1個) (自走ブラッシングヘッド)





応用付属品





別売品










すき間ノズル(ブラシ)は7ページを参照して取り付けてください。


別売付属品用アタッチメントは、別売品をご使用の際に伸縮延長管またはホースに差し込んでお使いください。 別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

ワンタッチどこでもブラシの使いかた

切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる 延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす 手元スイッチを押して使う



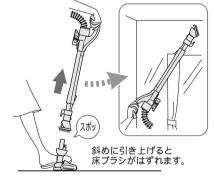

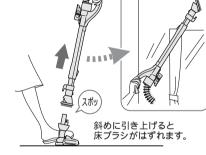


お願い 運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。 ワンタッチどこでもブラシは水洗いできません。

床ブラシは、ボタンを押して手で はずすこともできます。



ワンタッチどこでもブラシは、ホ -ス先端に差し込んでも使えます。



床ブラシの回転部について






床ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。


この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部 が回転し、床面から浮かすと安全のため回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバー の作動音で故障ではありません。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用す ると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。

ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじ ゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このよう なときは、 切 を押し、運転を止め再び 🚳 を押してお使いください。

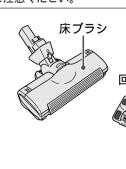

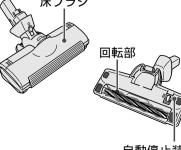

自動停止装置

すき間ノズル (ブラシ)の使いかた


通常は、働を2回押し、「弱」で使う

強い吸込力でお掃除するときは、優勝を1回押し、「強」でお使いください。




すき間ノズルとして使う

ブラシを収納して使います。

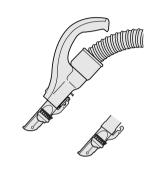


ブラシを吸口側にスライド して使います。

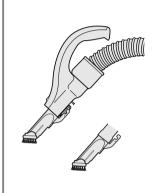


ブラシを吸口にスライド させる

ブラシ取り付け方法


すき間ブラシとして使う



ブラシを回転させ、吸口 に差し込む



ブラシ収納方法 ブラシを回転させ、吸口 から取りはずす



ブラシをスライドさせ、 収納する



ブラシがはずれたときは、 イラストのようにはめて ください。

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。


すき間ノズル (ブラシ)のセットと収納

取り付けるとき

すき間ノズルの取付部の凸部をフッ クの溝に合わせてはめる

すき間ノズルを後ろ側にスライドさ

すき間ノズルを90。回転させて突起 部にはめ込む

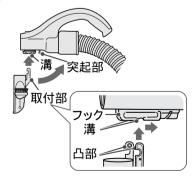

ホースにセットするとき

すき間ノズルの先端を突起部からは

すき間ノズルをフックに引っかけた まま、前側にスライドさせる

すき間ノズルを180。回転させホー スの先端にしっかり差し込む




取りはずすとき

すき間ノズルの先端を突起部からは

すき間ノズルを動かし、フックの溝 にすき間ノズルの取付部の凸部を合 わせる

すき間ノズルをはずす

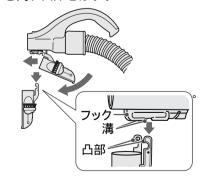

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納 できます。

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることが

「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

お願い

床などに使わないでください。傷をつけることがあります。 20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担が かかります。

すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。 フックが変形して収納できなくなります。

7

ゴミの捨てかた


お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。 ゴミすてラインまでゴミがたまると吸込力が低下します。

ゴミを捨てる前には ∰ を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。 ゴミを捨てる前にゴミ圧縮ボタンを5回程度押してください。ダストカップ 内のゴミが圧縮されゴミ捨て時にゴミが飛び散りにくくなります。




▲ ふたを開ける

ホースをはずす 本体を押さえながらふたを開ける

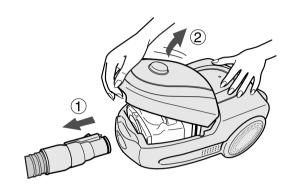

ダストカップを取り出し、プリーツフィルターのちり落としをする

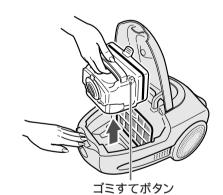


ちり落としレバー を左右に5回程度動かす プリーツ フィルター

お願り

本体からダストカップをはずすとき、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。

3 ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋) や、ゴミ容器の中に入れる

ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる ハンドルレバーを数回押し、残ったゴミを落とす

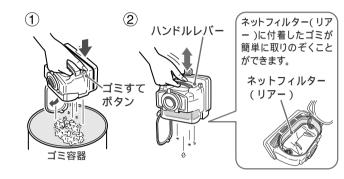


お願り

ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨て るときは必ずゴミすてボタンを押してください。

ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。は ずれることがあります。

ゴミの量、種類によりゴミが取りのぞきにくい場合があります。この場合は水洗いをしてください。

4 ダストカップの底面を手で戻し、カチッと音がするまではめ込み、本体にのせてふたを閉める

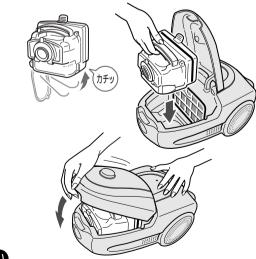

お願り

ふたで指をはさまないよう注意してください。 ゴミの種類により、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸 ンカが弱くなる場合があります。このようなよれば、ガスト

込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ダストカップのゴミを捨て、ネットフィルターのゴミを取りのぞき、 プリーツフィルターのお手入れをしてください。

圧縮板(ダストカップ)のゴミの取りかた


ハンドルレバーを押してダストカップ内のゴミを落としても、圧縮板にゴミが残ってしまうことがあります。 圧縮板にゴミがつまったときは圧縮板をはずし、ゴミを取りのぞいてください。

1 ゴミすてボタンを押して底面を開く




2 圧縮板をはずし、残ったゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞく

圧縮板のつまみを持ち、上に引き上げてはずしてく ださい。

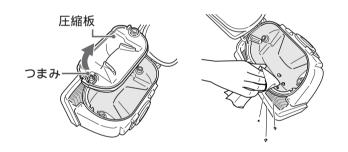

圧縮板をダストカップ内に取りつける

圧縮板の凸部をダストカップの溝に合わせる ダストカップの溝にそって圧縮板を下におろす 圧縮板のつまみ、穴部をそれぞれ上から押し、カチ ッと音がするまでしっかりはめ込む

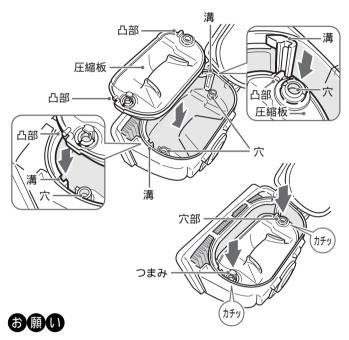

圧縮板を強く押さないでください。破損の原因になります。

ネットフィルター(フロント)のゴミの取りかた

大きなゴミを吸ったときや、ゴミすてラインを超えてゴミを吸ったときなど、ネットフィルター(フロント)にゴミが押し出されて残ってしまうことがあります。

週に1~2回は吸込口のふたを開け、中のゴミを取りのぞいてください。

1 吸込口のふたを開ける



2 ネットフィルター(フロント) についたゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞく



お願り

ネットを強く押さないでください。破 損の原因となります。

② 吸込口のふたを閉める



お手入れ

ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき、プリーツフィルターのお手入れをして

お手入れの際には 📵 を押して運転を止め電源プラグを抜き、ホースをはずしてくだ

ダストカップ・フィルター

ダストカップ・プリーツフィルター

_本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。 8 9 ペーシ



プリーツフィルターをはずし、水洗いする つまみをもち、フィルターをはずす 水洗いをする



プリーツフィルターを広げながら洗ったり、容器に水をため、 つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。


ダストカップ内の圧縮板をはずし、水 洗いする


ゴミすてボタンを押し、底面を開く 圧縮板のつまみを持ち、上に引き上げてはずす ダストカップ、圧縮板を水洗いする



十分な乾燥を確認して、プリーツフィ ルター・圧縮板をセットする

プリーツフィルターのつめをダストカップに引っかける ダストカップの凸部につまみの穴をはめ込みセットする 圧縮板の凸部をダストカップの溝に合わせる ダストカップの溝にそって、圧縮板を下におろす 圧縮板のつまみ、穴部をそれぞれ上から押し、カチッと 音がするまでしっかりはめ込む

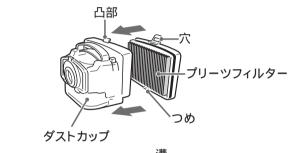

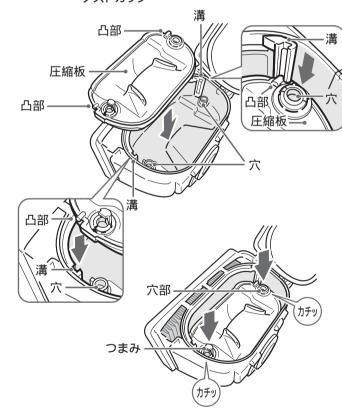

お願い

吸込力を持続させるために、月に1度を目安にネットフィルター(リアー、フロント)とプリーツフィルターはお手入れして ください。(お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。)

プリーツフィルターに付着したゴミが取れにくい場合は、古い歯ブラシ・綿棒などでお手入れしてください。

フィルターは強く引っ張らないでください。破損の原因になります。

圧縮板を強く押して洗わないでください。破損の原因になります。

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさない でください。

水洗い後、プリーツフィルター・ネットフィルターにゴミが残ったまま乾燥しますと、臭いが発生することがあります。 お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。

⚠警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーを除く)・ワ ンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をのぞく)は絶対に水洗いしない

排気清浄フィルター



フィルター枠から排気清浄フィルター をはずす




押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥 させる




お願い

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤な どを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ド ライヤーなどで乾かさないでください。

排気清浄フィルターをフィルター枠に はめる

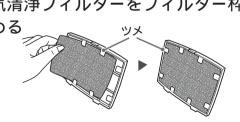


フィルター枠を本体にはめ込む

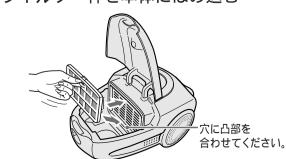

本体・付属品

本体や付属品が汚れたときは、水または中 性洗剤をふくませた布でふく


ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因にな ります。

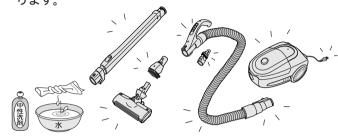

ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。


ワンタッチどこでもブラシ(接続管) を持ち、ブラシ毛部を前方へ軽くひね りながらはずす

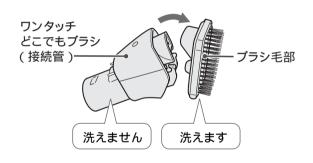

水洗いをし、十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある方を上にし て、接続管にかけてカチッと音がする まではめ込む



お願い

接続管は、水洗いしないでください。

お手入れ(つづき)

床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

ゴミを取りのぞく


自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞいて ください。




お願い

ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、 床、たたみを傷つけることがあります。

お手入れカバーをはずし、回転部を取り出す つまみを矢印の方向に動かす お手入れカバーを手前に動かす 回転部をベルトからはずし取り出す

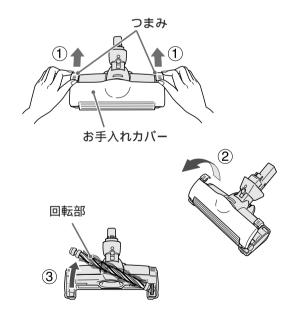

回転部にからみついたゴミを取りのぞく 回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついた ときは、はさみで切り取りのぞいてください。

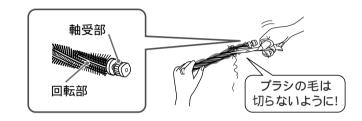

お願い

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良 の原因になります。

回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる




お願い

回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでくだ さい。故障の原因になります。 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 毛のかたいブラシで洗わないでください。 暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

十分な乾燥を確認して回転部を取り付 ける


回転部のギヤをベルトに入れる ケースの溝に軸受部を取り付ける

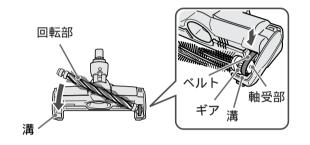


お願い

回転部のギヤは確実にベルトに取り付けてくださ い。ギヤが入っていないと回転部は回りません。

お手入れカバーを取り付ける

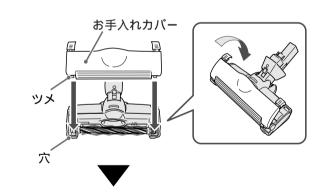

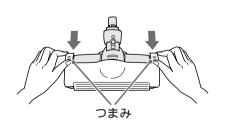

お願い

お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確実 にロックしてください。

お掃除終了後は


お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いて ください。

雷源プラグを持ち、ハンドル兼 用電源コード巻取りボタンを押 しながら電源コードを巻き取る 巻き取れない場合は、電源コー ドを1~2m引き出してふたた び巻き取る



スタンド収納

伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつ ける 床ブラシを滑らせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む







ミニ収納 押し入れなど、高さの低い場所での収納に

伸縮延長管を縮める

伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける

床ブラシを滑らせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

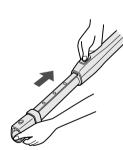





お願い

スタンドストッパーがはずれることがありますので、収 納状態で持ち運ばないでください。

スタンドストッパーがはずれることがあり、標準付属品 の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

お願い

床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの 際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

12 13

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込む ゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいに なる前に、保護装置がはたらくことがあります。 ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったま ま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき ゴミサインが点滅したまま使用したとき

直しかた

手元スイッチの 切 を押し、電源プ ラグをコンセントから抜く



ゴミを捨てるか、またはホース、 伸縮延長管、床ブラシなどにつまっ たゴミや排気口などをふさいでいる 物を取りのぞく

涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置し たり、床に強く押しつけたとき 回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

直しかた

手元スイッチの を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

| 部品名 | 抗菌の確認を行った試験機関 | 試験方法 | 抗菌の方法 | 抗菌の処理を行っている部品の名称 |
|-------------|---------------|------------|---------|------------------|
| 床ブラシ | (財)日本化学繊維検査協会 | 統一試験法 | 繊維に付着 | プラシ毛、起毛布 |
| ダストカップ | (財)日本食品分析センター | JIS Z 2801 | 樹脂に練り込み | プラスチック |
| アレルゲットフィルター | (財)日本紡績検査協会 | JIS Z 2801 | 繊維に付着 | 不織布 |

このようなときは

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで 動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

| | > ÷□ | ±1 4.4 | 4m, · |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------|
| このようなときは | ▶ 調べるところ | ▶ 直しかた | 参照ページ |
| モーターが | ホースが本体に差し込まれていますか。 | しっかり差し込んでください。 | 4 |
| 回転しない | ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホー | 本体の保護装置がはたらいています。 | 14 |
| | ス・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。 | | |
| | 床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。 | 本体の保護装置がはたらいています。 | 14 |
| モーターの回転が | ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体 | マイコンによる制御で異常ではありませ | 5 |
| 変動する | 保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ | <i>h</i> . | |
| | ります。 | | |
| 吸込力が弱い | ダストカップや上部のネットフィルターがゴミでい | ゴミを捨ててください。 | 8~9 |
| | っぱいになっていませんか。 | | |
| | ダストカップ、プリーツフィルターの汚れがひどく | お手入れしてください。 | 10~11 |
| | ありませんか。 | | |
| | フィルターお手入れサインが点滅していませんか。 | お手入れしてください。 | 10~11 |
| | ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい | ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずして | 4 |
| | ませんか。 | ゴミを取りのぞいてください。 | |
| 床ブラシの回転部が | 回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていま | 取りのぞいてください。 | 12 |
| 回転しない | せんか。 | 床ブラシの保護装置がはたらいています。 | |
| | ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができて | お手入れカバーを取り付け直してください。 | 13 |
| | いませんか。 | | |
| | 大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。 | 床ブラシの保護装置がはたらいています。 | 14 |
| | 自動停止装置にゴミがついていませんか。 | 取りのぞいてください。 | 12 |
| | 回転部のギヤがベルトに入ってますか。 | 回転部を取り付け直してください。 | 13 |
| 電源コードが | 電源コードが片よって巻き取られていませんか。 | 1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。 | 13 |
| 巻き取れない | 電源コードがからんでいませんか。 | ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しな | 13 |
| 引き出せない | | がら「巻き取る」引き出す」操作を2~3回くり | |
| | | 返してください。 | |

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。

ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。 プリーツフィルター、ダストカップ、ネットフィルターをお手入れしてください。(10) (11) (17)

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

| 電源 | 消費電力 | 長さ | 外形寸法 長さ 幅 高さ | | 質量 | 吸込仕事率 | 運転音 | 集じん容積 | 電源コードの 長さ |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------|
| 100V 50-60Hz 共用 | 1000W ~約300W | 337 mm | 250 mm | 188 mm | 5.2kg ホース・ 伸縮延長管・ 床プラシ含む | 590W~約90W | 59dB ~約53dB | 0.4L | 5 m |

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率590W、運転音59dB

14 15